



## **BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA PISCINAS**



## **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## ÍNDICE

CAP.	DESCRIÇÃO	PÁG.
1	INTRODUÇÃO.....	2
2	INSTALAÇÃO.....	2
2.1	LOCAL DE INSTALAÇÃO.....	2
2.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....	2
2.3	DIAGRAMA ELÉTRICO RECOMENDADO PARA A INSTALAÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO EXTRA BAIXA TENSÃO DE ACIONAMENTO DO CONTATOR DA BOMBA DA PISCINA.....	3
2.4	FIXAÇÃO DO BOTÃO DE SEGURANÇA JACUZZI SOBRE O PISO.....	4
3	MODOS DE FUNCIONAMENTO.....	4
4	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO.....	4
----	REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA / GARANTIA DO PRODUTO / SUPORTE TÉCNICO JACUZZI.	5

## 1. INTRODUÇÃO

O botão de emergência para piscinas Jacuzzi é um acessório para uso em situações de risco ou ocorrência de acidentes na piscina, como por exemplo : sucção de cabelos ou aprisionamento de cabelos ou partes de corpo em dispositivos de sucção de água da piscina (drenos de fundo, dispositivo de aspiração, etc.), risco de afogamento, etc.

Sua função é desligar a motobomba do sistema de recirculação e tratamento da piscina de maneira rápida e segura através de um toque firme com a palma da mão ou com a mão fechada no sentido de empurrar ou apertar o botão.

### IMPORTANTE

**Leia com atenção este Manual antes de proceder à instalação, operação e uso do botão de emergência para piscinas Jacuzzi**

O botão de emergência para piscinas Jacuzzi é um acessório que complementa a segurança da piscina e, assim sendo, todas as instalações e respectivos acessórios, dispositivos e equipamentos utilizados nas piscinas devem seguir os requisitos da norma ABNT – NBR 10.339 e outras legislações aplicáveis vigentes no local da instalação, em qualquer âmbito.

Defeitos no botão de emergência Jacuzzi, acidentes, danos materiais e despesas de qualquer natureza gerados pelo não atendimento aos requisitos, instruções e recomendações contidas neste Manual, não serão cobertos pela garantia do produto

A Jacuzzi não se responsabilizará também por instalações que estejam em desacordo com requisitos normativos e de segurança individual ou coletiva e outras legislações vigentes aplicáveis ao conjunto e respectivos ambientes de uso e manutenção da piscina, que podem gerar desde danos aos equipamentos até acidentes graves que podem ser fatais.

## 2. INSTALAÇÃO

### 2.1 LOCAL DE INSTALAÇÃO

O botão de emergência para piscinas Jacuzzi deve ser instalado em local de fácil acesso e visualização a partir de qualquer ponto da superfície e ambiente externo ao redor da piscina, em uma distância máxima de 8 metros e mínima de 2 metros da borda da piscina.

### 2.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

#### IMPORTANTE PARA A SEGURANÇA :

**O botão de emergência para piscinas Jacuzzi não deve ser utilizado como comando de partida ou acionamento direto de bombas ou qualquer outro equipamento elétrico alimentado com tensão acima de extra baixa tensão conforme norma ABNT NBR 5410.**

**A interrupção do funcionamento ou liberação de rearme da bomba da piscina é feita pelo botão de emergência para piscinas Jacuzzi.**

**O botão de emergência para piscinas Jacuzzi deve ser conectado somente a um circuito de comando alimentado com extra baixa tensão proveniente da saída de um transformador 12 V, para desligamento e rearme de bombas de piscinas através de um contator e outros componentes que comandam a conexão e interrupção do circuito de alimentação de tensão normal da bomba.**

O circuito de comando de extra baixa tensão e respectivos componentes deverão ser corretamente dimensionados e instalados em um painel ou quadro de comando da bomba da piscina, que por sua vez deverá ser instalado dentro da casa de máquinas da piscina por profissional qualificado contratado pelo cliente, de acordo com a norma NBR-5410 e outras normas e legislações aplicáveis.


Somente o botão de emergência para piscinas Jacuzzi será instalado do lado de fora da casa de máquinas, próximo à piscina, conforme descrito no item LOCAL DE INSTALAÇÃO.

Adquira em casas especializadas em material elétrico e de marcas tradicionais no mercado: fios, contatores, chaves liga / desliga, dispositivos de interrupção de energia elétrica e proteção contra sobrecargas e choques elétricos, caixas de passagem, eletrodutos ou conduites, painéis de comando ou caixas de ligação e outros acessórios mencionados neste manual ou necessários à sua instalação.

É obrigatório que estes materiais e equipamentos estejam em conformidade com normas técnicas, certificações e legislação vigentes.

Em caso de dúvida, certifique-se junto ao seu revendedor de material elétrico se os produtos que você estiver adquirindo atendem às exigências acima mencionadas.

### 2.3 DIAGRAMA ELÉTRICO RECOMENDADO PARA A INSTALAÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO EXTRA BAIXA TENSÃO DE ACIONAMENTO DO CONTATOR DA BOMBA DA PISCINA

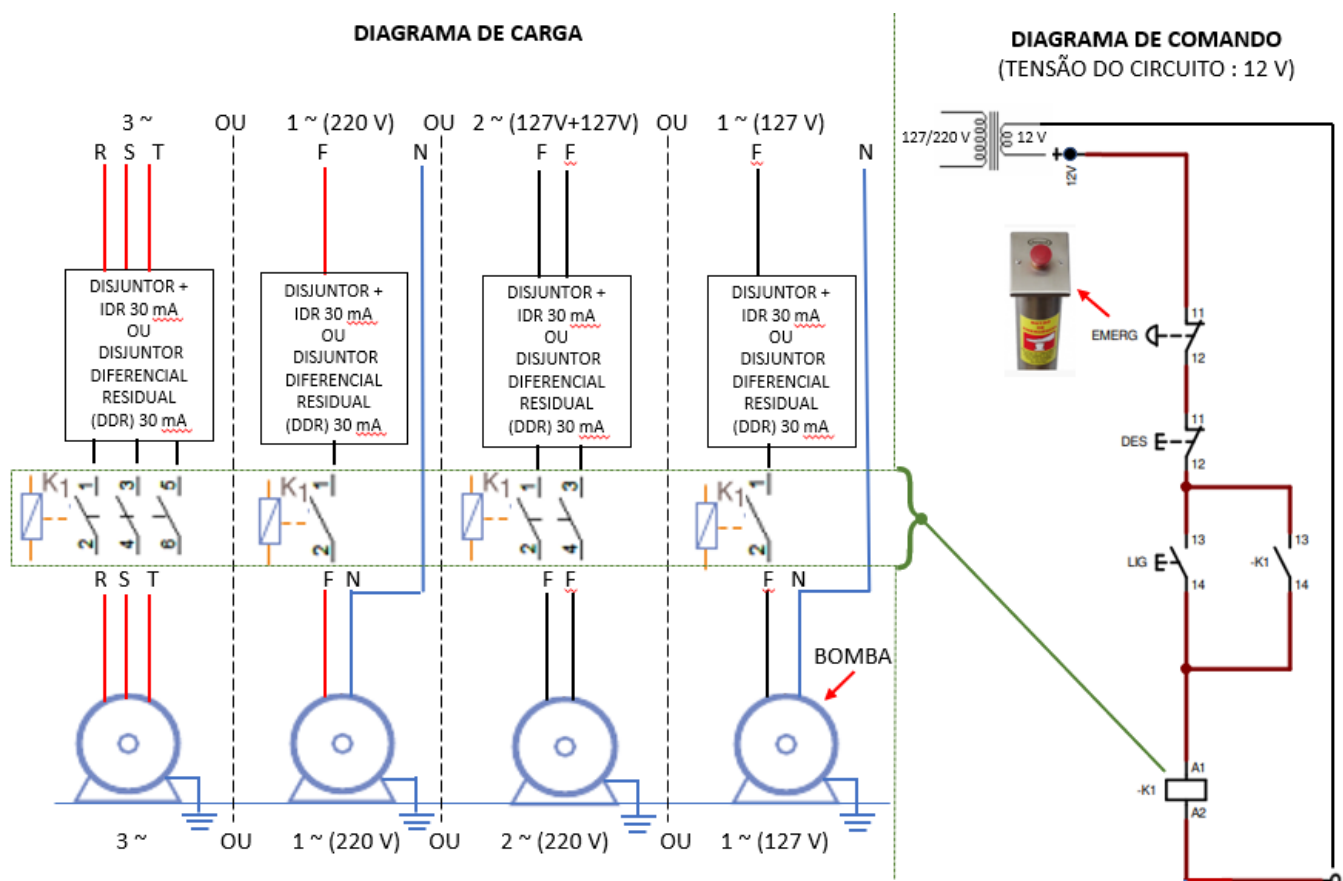


#### IMPORTANTE :

O circuito de comando de extra baixa tensão e respectivos componentes deverá ser corretamente dimensionado, montado e instalado em um painel ou quadro de comando da bomba da piscina, instalado dentro da casa de máquinas da piscina por profissional qualificado contratado pelo cliente, de acordo com a norma NBR-5410 e outras normas e legislações aplicáveis.


Somente o botão de emergência para piscinas Jacuzzi será instalado do lado de fora da casa de máquinas, próximo à piscina, conforme descrito no item LOCAL DE INSTALAÇÃO.

## 2.4 FIXAÇÃO DO BOTÃO DE SEGURANÇA JACUZZI SOBRE O PISO

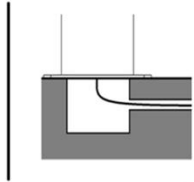

Instale um conduíte ou eletroduto desde a casa de máquinas até o local de fixação da coluna do botão de emergência Jacuzzi


Fixe uma caixa de passagem embutida no solo no local onde será fixada a base do botão de emergência.

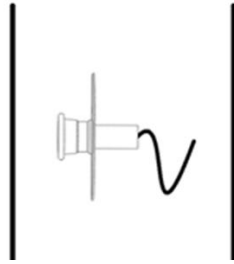

Remova a tampa da coluna desapertando os parafusos de fixação com o auxílio de chave apropriada.

Conecte o cabo elétrico nas conexões do botão de segurança.

Monte a tampa na coluna apertando bem os parafusos de fixação

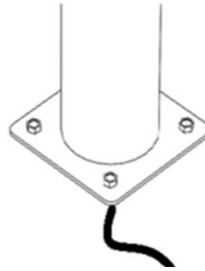

Passe o cabo pelo furo da base da coluna.



Conduza o cabo elétrico através do eletroduto previamente instalado até o circuito de desligamento da piscina dentro da casa de máquinas

Fixe a base da coluna firmemente sobre uma superfície lisa e plana do piso usando parafusos e buchas de fixação.

## 3. MODO DE FUNCIONAMENTO :

### IMPORTANTE:

**Ao pressionar o botão de segurança a bomba será instantaneamente desligada e o botão será automaticamente travado na posição desligado.**

**Isto garante que a bomba não volte a funcionar mesmo que ocorra um rearme acidental da bomba na casa de máquinas enquanto o acidentado na piscina estiver sendo socorrido.**

**Obs.: Caso o botão de emergência para piscinas Jacuzzi permaneça travado, independente de outros acionamentos, a bomba da piscina não voltará a funcionar.**



**Após acionado o botão de emergência para piscinas Jacuzzi, para que a bomba da piscina volte a funcionar, siga os passos abaixo :**

- 1) Gire o botão de emergência para piscinas Jacuzzi no sentido horário (o botão irá se soltar automaticamente da posição travado e retornará à posição original).**
- 2) Vá até a casa de máquinas da piscina e aperte o botão liga da botoeira ou chave de re-start, dependendo do tipo de instalação feita no painel onde está localizado o circuito extra baixa tensão de acionamento do contator da bomba.**
- 3) Para desligar a bomba dentro da casa de máquinas a qualquer momento, aperte o botão desliga da botoeira ou interruptor na posição desligado, dependendo do tipo de instalação feita no painel**

## 4. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

Para limpeza e conservação do produto, utilize :

- flanela macia seca para remoção de poeira superficial;
- flanela macia ou esponja embebida em água e detergente neutro para remoção de oleosidades ou sujeiras incrustadas na superfície; após enxaguar a flanela em água corrente, passe-a novamente sobre a superfície do produto por 3 a 4 vezes para remoção de resíduos de detergente e em seguida seque bem o produto com outro pano macio ou flanela seca.

### IMPORTANTE :

- Não utilize saponáceos, escovas ou qualquer outro utensílio de limpeza com superfície áspera ou abrasiva.
- Limpe a etiqueta de aviso da coluna suavemente, sem esfregá-la, pois a mesma poderá ser danificada.

#### TERMO DE GARANTIA

O botão de segurança JACUZZI® é garantido por 1 ano (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia da Jacuzzi), contados a partir da data de emissão da nota fiscal do produto e a entrega da mercadoria ao consumidor final com a necessária nota fiscal e esse termo devidamente preenchido pelo fornecedor no ato de entrega.

Se o produto for instalado em local público ou de uso coletivo que está sujeito a alta intensidade de uso terá seu prazo de garantia total acima mencionado reduzido para 50%

A garantia compreende a substituição de peças no reparo de defeitos de fabricação devidamente constatados pela fabricante, e/ou quando o produto apresentar defeito que o torne impróprio ou inadequado para o uso ou consumo a que se destina.

A Jacuzzi por não oferecer serviços de instalação e/ou assentamento de Produtos, não se responsabiliza pelos defeitos ou problemas decorrentes da instalação.

A garantia não cobre despesas referentes à remoção, transporte dos produtos até a fábrica da Jacuzzi do Brasil ou ao local de assistência técnica determinado por ela e reinstalação do produto, bem como quaisquer outras despesas que não aquelas compreendidas na substituição de peças no reparo de defeitos de fabricação.

Esta garantia fica totalmente invalidada se:

- O produto não possuir a necessária nota fiscal de compra e esse termo de garantia devidamente preenchido no ato da entrega do produto.

- O defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Consumidor ou Terceiros estranhos ao fabricante;

- Não tiverem sido seguidas, na instalação e na operação do produto, as recomendações que constam do Manual de Instruções que acompanha o produto;

- O produto tiver sofrido modificações, danos ou tenha sido utilizado de forma não compatível com o fim a que se destina.

- Forem utilizadas peças adaptadas, não originais ou inadequadas,

- For realizada limpeza inadequada do produto com utilização de saponáceos, produtos químicos e abrasivos, solventes, palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes que venham causar danos ao produto;

- Instalação e/ou assentamento inadequado (s) ou fora das orientações técnicas estabelecidas pela Jacuzzi no manual que acompanha o produto;

- Forem constatados danos causados no produto proveniente de quedas acidentais, uso e manuseio inadequado;

- O produto for, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Jacuzzi;

Para efeitos desta garantia, necessário se faz apresentar a Nota Fiscal de compra. Recomendamos anotar abaixo os dados que seguem, os quais se encontram na etiqueta fixada no produto.

Modelo no produto \_\_\_\_\_ Número de Série do produto \_\_\_\_\_

Número e série da Nota fiscal \_\_\_\_\_ Data de emissão da Nota fiscal \_\_\_\_\_

Nome do fornecedor \_\_\_\_\_ entregador \_\_\_\_\_



JACUZZI DO BRASIL Indústria e Comercio Ltda.

Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 53,5 – SP 79.

CEP: 13308-900 ITU - SP

Suporte Técnico Jacuzzi.

(11) 2118-7500 – Grande São Paulo.

0800-7021432 - Demais Localidades.

PABX: (11) 2118-7500

Email: [vendas@jacuzzi.com.br](mailto:vendas@jacuzzi.com.br) – <http://www.jacuzzi.com.br>